


# ELECTROLACER

WWW.ELECTROLACER.COM.AR

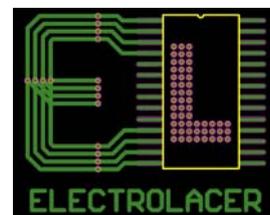

## **EXPENDEDORA DE FICHAS (ESPAÑOL 10.0)**

### **CONFIGURAR PRECIO DE LA FICHA:**

- 1) Colocar el DIP-SWITCH N° 1 en la posición ON.
- 2) Presionar el botón de RESET.
- 3) En el display va a aparecer la leyenda "PRECIO FICHA: \$XX" y el precio que está configurado actualmente.
  - A. Con el botón 1 se incrementa el precio en \$1 (Valor máximo \$250).
  - B. Con el botón 2 se decrementa el precio en \$1 (Valor mínimo \$1).
- 4) Una vez programado el precio deseado, volver a colocar el DIP-SWITCH N° 1 en la posición OFF.
- 5) Presionar el botón de RESET nuevamente para que la placa tome los nuevos valores de configuración.

### **CONFIGURAR PROMOCION N° 1:**

- 1) Colocar el DIP-SWITCH N° 2 en la posición ON.
- 2) Presionar el botón de RESET.
- 3) En el display va a aparecer la leyenda "PROMOCION NUM. 1: \$XX → XX FICHAS" y un monto de dinero equivalente con una cantidad de fichas.
  - A. Con el botón 1 se incrementa la cantidad de dinero en \$1 (Valor máximo \$500).
  - B. Con el botón 2 se decrementa la cantidad de dinero en \$1 (Valor mínimo \$0).
  - C. Con el botón 3 se incrementa la cantidad de fichas en 1 (Valor máximo 100 Fichas).
  - D. Con el botón 4 se decrementa la cantidad de fichas en 1 (Valor mínimo 0 Fichas).
- 4) Una vez programado el precio deseado, volver a colocar el DIP-SWITCH N° 2 en la posición OFF.
- 5) Presionar el botón de RESET nuevamente para que la placa tome los nuevos valores de configuración.

### **ACLARACION:**


Para configurar la promoción numero 2 y numero 3, se deben repetir los mismos pasos detallados más arriba pero con el DIP-SWITCH 3 y 4 respectivamente. Si no desea usar promociones, las mismas deben ser configuradas en \$0 = 0 Fichas.

### **VER CONTADOR DE PROMOCIONES:**

- 1) Colocar el DIP-SWITCH N° 2, 3 y 4 en la posición ON.
- 2) Presionar el botón de RESET.
- 3) En el display va a aparecer la leyenda "PROM1 PROM2 PROM3" y debajo de cada una, la cantidad de veces que se han otorgado dichas promociones.
- 4) Una vez obtenidos los valores de las promociones, volver a colocar el DIP-SWITCH N° 2, 3 y 4 en la posición OFF.
- 5) Presionar el botón de RESET nuevamente para que la placa inicie el programa principal.


### **VACIAR EL HOPPER DE FICHAS:**

- 1) Colocar el DIP-SWITCH N° 1, 2 y 3 en la posición ON.

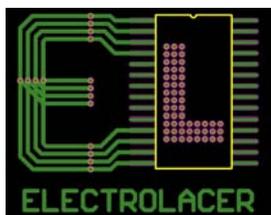

# ELECTROLACER

WWW.ELECTROLACER.COM.AR

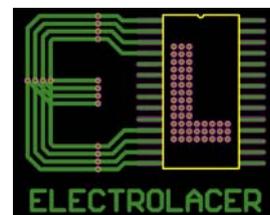

- 2) Presionar el botón de RESET.
- 3) En el display va a aparecer la leyenda "VACIANDO HOPPER DE FICHAS" y seguidamente la maquina va a comenzar a pagar fichas, mostrando la cantidad de las mismas por el display LCD del frente.
- 4) Una vez vaciado por completo el hopper de fichas, volver a colocar el DIP-SWITCH N° 1, 2 y 3 en la posición OFF.
- 5) Presionar el botón de RESET nuevamente para que la placa tome los nuevos valores de configuración.

## **CONFIGURAR VALOR ENTRADA COIN:**


- 1) Colocar el DIP-SWITCH N° 1 y 2 en la posición ON.
- 2) Presionar el botón de RESET.
- 3) En el display va a aparecer la leyenda "ENTRADA COIN: \$XX" y el precio que está configurado actualmente el valor de la entrada coin.
  - A. Con el botón 1 se incrementa el precio en \$1 (Valor máximo \$250).
  - B. Con el botón 2 se decrementa el precio en \$1 (Valor mínimo \$1).
  - C. En caso de poner \$0, la entrada de coin equivale al mismo valor que "precio ficha".
- 4) Una vez programado el valor deseado, volver a colocar el DIP-SWITCH N° 1 y 2 en la posición OFF.
- 5) Presionar el botón de RESET nuevamente para que la placa tome los nuevos valores de configuración.

## **CONFIGURAR TOPE MAXIMO DE HOPPER:**

- 1) Colocar el DIP-SWITCH N° 1 y 4 en la posición ON.
- 2) Presionar el botón de RESET.
- 3) En el display va a aparecer la leyenda "TOPE MAXIMO HOPPER: X" y el valor máximo de milisegundos para el hopper.
  - a. Con el botón 1 se incrementa el valor en 1 (Valor máximo 999).
  - b. Con el botón 2 se decrementa el valor en 1 (Valor mínimo 1).
- 4) Una vez programado el valor deseado, volver a colocar el DIP-SWITCH 1 y 4 en la posición OFF.
- 5) Presionar el botón de RESET nuevamente para que la placa tome los nuevos valores de programación.


## **CONFIGURAR TOPE MINIMO DE HOPPER:**

- 1) Colocar el DIP-SWITCH N° 2 y 4 en la posición ON.
- 2) Presionar el botón de RESET.
- 3) En el display va a aparecer la leyenda "TOPE MINIMO HOPPER: X" y el valor minimo de milisegundos para el hopper.
  - a. Con el botón 1 se incrementa el valor en 1 (Valor máximo 999).
  - b. Con el botón 2 se decrementa el valor en 1 (Valor mínimo 1).
- 4) Una vez programado el valor deseado, volver a colocar el DIP-SWITCH 2 y 4 en la posición OFF.
- 5) Presionar el botón de RESET nuevamente para que la placa tome los nuevos valores de programación.

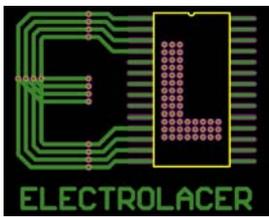

# ELECTROLACER

WWW.ELECTROLACER.COM.AR

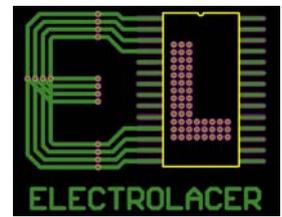

## VER CONTADORES:

La llave posicionada a la derecha del botón rojo luminoso sirve para ver los contadores de dinero ingresado y fichas entregadas. Solo hace falta girar la llave 1/4 de vuelta hacia la derecha.

## BORRAR CONTADORES:

Si desea poner en cero ambos contadores, se debe girar la llave 1/4 de vuelta hacia la derecha, pero teniendo presionado previamente el botón rojo luminoso.

## ESQUEMA DE PLACA CONTROLADORA

