


ELECTROLACER

WWW.ELECTROLACER.COM.AR

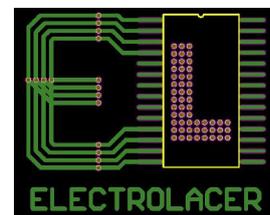

MANUAL PLACA DE INTERFACE BILLETERO Y MONEDERO (1.2)

CONFIGURAR PRECIO:

- 1) Colocar el DIP-SWITCH N° 1 en la posición ON.
- 2) Presionar el botón de RESET.
- 3) En el display va a aparecer la leyenda "PRECIO DEL CREDITO" y el precio que está configurado actualmente.
- 4) → Con el botón 1 se incrementa el precio de a \$1. Al superar los \$100 vuelve a \$0 automáticamente.
→ Con el botón 4 se incrementa el precio de a \$0,25. Al superar el valor de \$0,75 vuelve a \$0 automáticamente.
- 5) Una vez seteado el precio deseado, volver a colocar el DIP-SWITCH N° 1 en la posición OFF.
- 6) Presionar el botón de RESET nuevamente para que la placa tome los nuevos valores de configuración.

CONFIGURAR TIEMPO (SEGUNDOS) PARA LA PROMOCION:


- 1) Colocar el DIP-SWITCH N° 3 en la posición ON.
- 2) Presionar el botón de RESET.
- 3) En el display va a aparecer la leyenda "SEG. PARA PROMOCION" y el tiempo que está configurado actualmente.
- 4) → Con el botón 1 se incrementa el tiempo en un segundo. Valor máximo 60 segundos.
→ Con el botón 4 se decrementa el tiempo en un segundo. Valor mínimo 1 segundo.
- 5) Una vez seteado el tiempo deseado, volver a colocar el DIP-SWITCH N° 3 en la posición OFF.
- 6) Presionar el botón de RESET nuevamente para que la placa tome los nuevos valores de configuración.

VER CONTADOR DE DINERO Y CREDITOS:

- 1) Colocar el DIP-SWITCH N° 4 en la posición ON.
- 2) Presionar el botón de RESET.
- 3) En el display va a aparecer los valores del contador de dinero y del contador de créditos.
- 4) Una vez tomado ambos valores, volver a colocar el DIP-SWITCH N° 4 en la posición OFF.
- 5) Presionar el botón de reset nuevamente.


RESETEAR CONTADOR DE DINERO Y CREDITOS:

- 1) Colocar el DIP-SWITCH N° 1, 2 y 3 en la posición ON.
- 2) Presionar el botón de RESET.
- 3) En el display va a aparecer una leyenda indicando que los contadores fueron borrados correctamente.
- 4) Una vez hecho esto volver a colocar los DIP-SWITCH N° 1, 2 y 3 en la posición OFF.
- 5) Presionar el botón de reset nuevamente.

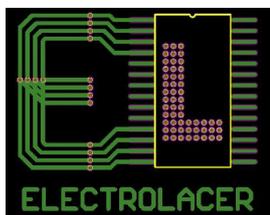

ELECTROLACER

WWW.ELECTROLACER.COM.AR

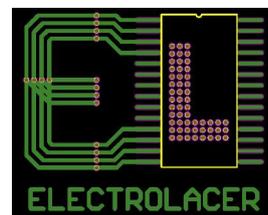

CONFIGURAR PROMOCION NUMERO 1:

- 1) Colocar el DIP-SWITCH N° 1 y 4 en la posición ON.
- 2) Presionar el botón de RESET.
- 3) En el display va a aparecer la leyenda “PROMOCION NUM 1: \$XX → XX CRED” y los valores de la promoción actualmente configurados.
- 4) → Con el botón 1 se incrementa la cantidad de dinero en un \$1. Al superar los \$100, el valor vuelve a \$0 automáticamente.
→ Con el botón 4 se incrementa la cantidad de créditos en uno. Al superar los 50 créditos, el valor vuelve a 0 créditos automáticamente.
- 5) Una vez seteada la promoción deseada, volver a colocar el DIP-SWITCH N° 1 y 4 en la posición OFF.
- 6) Presionar el botón de RESET nuevamente para que la placa tome los nuevos valores de configuración.


CONFIGURAR PROMOCION NUMERO 2:

- 1) Colocar el DIP-SWITCH N° 2 y 4 en la posición ON.
- 2) Presionar el botón de RESET.
- 3) En el display va a aparecer la leyenda “PROMOCION NUM 2: \$XX → XX CRED” y los valores de la promoción actualmente configurados.
- 4) → Con el botón 1 se incrementa la cantidad de dinero en un \$1. Al superar los \$100, el valor vuelve a \$0 automáticamente.
→ Con el botón 4 se incrementa la cantidad de créditos en uno. Al superar los 50 créditos, el valor vuelve a 0 créditos automáticamente.
- 5) Una vez seteada la promoción deseada, volver a colocar el DIP-SWITCH N° 2 y 4 en la posición OFF.
- 6) Presionar el botón de RESET nuevamente para que la placa tome los nuevos valores de configuración.

CONFIGURAR PROMOCION NUMERO 3:


- 1) Colocar el DIP-SWITCH N° 3 y 4 en la posición ON.
- 2) Presionar el botón de RESET.
- 3) En el display va a aparecer la leyenda “PROMOCION NUM 3: \$XX → XX CRED” y los valores de la promoción actualmente configurados.
- 4) → Con el botón 1 se incrementa la cantidad de dinero en un \$1. Al superar los \$100, el valor vuelve a \$0 automáticamente.
→ Con el botón 4 se incrementa la cantidad de créditos en uno. Al superar los 50 créditos, el valor vuelve a 0 créditos automáticamente.
- 5) Una vez seteada la promoción deseada, volver a colocar el DIP-SWITCH N° 3 y 4 en la posición OFF.
- 6) Presionar el botón de RESET nuevamente para que la placa tome los nuevos valores de configuración.

ACLARACION: Para deshabilitar el uso de las promociones, lo que se debe hacer es configurar el valor de dinero y créditos de las mismas en cero.

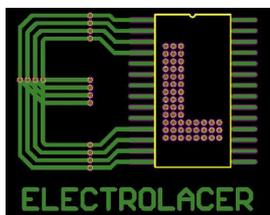

ELECTROLACER

WWW.ELECTROLACER.COM.AR

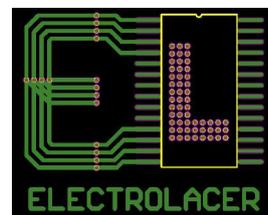

CONFIGURAR LONGITUD DE PULSO POR SALIDA DE RELAY:

- 1) Colocar el DIP-SWITCH N° 2, 3 y 4 en la posición ON.
- 2) Presionar el botón de RESET.
- 3) En el display va a aparecer la leyenda "TIEMPO SALIDA RELAY" y el tiempo que está configurado actualmente.
- 4) → Con el botón 1 se incrementa la longitud del pulso de salida de a 10 milisegundos. El valor máximo es de 250 ms.
- 5) → Con el botón 4 se decrementa la longitud del pulso de salida de a 10 milisegundos. El valor mínimo es de 10 ms.
- 6) Una vez seteado el tiempo deseado, volver a colocar el DIP-SWITCH N° 2, 3 y 4 en la posición OFF.
- 7) Presionar el botón de RESET nuevamente para que la placa tome los nuevos valores de configuración.

ESQUEMA DE CONEXIÓN DE LA PLACA CONTROLADORA

