


ELECTROLACER

WWW.ELECTROLACER.COM.AR

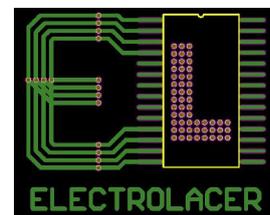

MANUAL DE CONFIGURACION DEL TEMPORIZADOR UNIVERSAL

Configurar cantidad de fichas para activación:


- 1º) Apague la maquina
- 2º) Ponga el Dip-Switch 2 y 3 de la plaqueta del temporizador en ON (Arriba)
- 3º) Encienda la maquina
- 4º) En el display aparecerá la cantidad de fichas de activación establecido actualmente. Para modificar el precio de activación presione el botón amarillo que está en la parte izquierda de la plaqueta. Este botón incrementa el precio unidades de 1 ficha. Al llegar al valor de 10 fichas se reinicia a 0 automáticamente. Una vez establecido el precio deseado apague la maquina y vuelva el Dip-Switch 2 y 3 a la posición inicial OFF (abajo).
- 5º) Encienda la maquina.

Configurar Segundos de duración:

- 1º) Apague la maquina
- 2º) Ponga el Dip-Switch 1 de la plaqueta del temporizador en ON (Arriba)
- 3º) Encienda la maquina
- 4º) En la parte derecha del display aparecerá la cantidad de segundos establecida actualmente, y en la parte izquierda las letras "SE". Para modificar los segundos presione el botón Amarillo que esta en la parte izquierda de la plaqueta. Este botón incremente de un segundo en un segundo. Al llegar al valor de 60 se reinicia a 0 Automáticamente. Una vez establecido el valor de segundos deseado apague la maquina y vuelva el Dip-Switch 1 a la posición inicial OFF (abajo).
- 5º) Encienda la maquina.


Configurar Minutos de duración:

- 1º) Apague la maquina
- 2º) Ponga el Dip-Switch 2 de la plaqueta del temporizador en ON (Arriba)
- 3º) Encienda la maquina
- 4º) En la parte derecha del display aparecerá la cantidad de minutos establecida actualmente, y en la parte izquierda las letras "IU". Para modificar los minutos presione el botón Amarillo que esta en la parte izquierda de la plaqueta. Este botón incremente de un minuto en un minuto. Al llegar al valor de 60 se reinicia a 0 Automáticamente. Una vez establecido el valor de minutos deseado apague la maquina y vuelva el Dip-Switch 2 a la posición inicial OFF (abajo).
- 5º) Encienda la maquina.

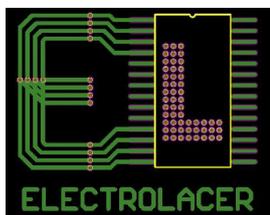

ELECTROLACER

WWW.ELECTROLACER.COM.AR

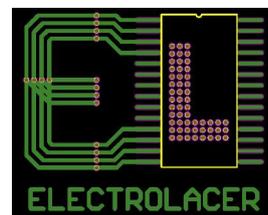

Configurar Horas de duración:

- 1º) Apague la maquina
- 2º) Ponga el Dip-Switch 3 de la plaqueta del temporizador en ON (Arriba)
- 3º) Encienda la maquina
- 4º) En la parte derecha del display aparecerá la cantidad de minutos establecida actualmente, y en la parte izquierda las letras "HO". Para modificar los minutos presione el botón Amarillo que está en la parte izquierda de la plaqueta. Este botón incremente de un minuto en un minuto. Al llegar al valor de 24 se reinicia a 0 Automáticamente. Una vez establecido el valor de minutos deseado apague la maquina y vuelva el Dip-Switch 3 a la posición inicial OFF (abajo).
- 5º) Encienda la maquina.

Ver Contador de fichas:

Para ver la cantidad de fichas ingresadas, el temporizador debe estar en reposo. Es decir sin tiempo cargado, con las barritas en los display moviéndose. Para ver la cantidad de fichas presione el botón amarillo y en los 4 display aparecerá la cantidad de fichas ingresadas durante 3 segundos. Luego de 3 segundos el temporizador sigue funcionando normalmente.

Borrar Contador de fichas:

- 1º) Apague la maquina
- 2º) Pongo el Dip-Switch 1 y 4 de la plaqueta del temporizador en ON (Arriba)
- 3º) Encienda la maquina
- 4º) En los 4 display aparecerán las letras "borr" y sentirá el sonido del buzzer. Eso indica que el contador de fichas se ha reseteado a cero.
- 5º) Apague la maquina
- 6º) Ponga el Dip-Switch 1 y 4 de la plaqueta del temporizador a la posición OFF (abajo)
- 7º) Encienda la maquina

ESQUEMA DE LA PLACA CONTROLADORA

